

# Eコンテナご使用のお客様へ



Eコンテナをご使用の際は下記注意事項をよくお読みいただき、安全にご使用いただくようお願い致します。

- |   |   |
|---|---|
| <p>1 組立て・折りたたみの際は<b>手などをはさまない</b>ようご注意ください</p> <p>2 許容積載荷重は<b>800Kg</b>です</p> <p>3 ご使用の前に、本体・キャスターに破損がないかご確認ください。</p> <p>4 ご使用の際は金具のロックを必ず確認してください。</p> | <p>5 吊上げの際は、専用のトラバーサと治具をご使用ください。</p> <p>6 移動しないときは<b>車輪のストッパー</b>を<b>ロック</b>してください。</p> <p>7 傾斜地での使用は厳禁です。急に動き出す恐れがあります。</p> <p>8 変形・破損しているEコンテナの使用を禁じます。</p> |
|---|---|

## 組立手順




① 車輪を**ロック**した状態で作業して下さい。  
(反対側も同様)



② 桁面枠を上段を畳んだまま、立ち上げます。  
(桁面枠中央の青色部を持って下さい。)



③ 反対側の桁面も立ち上げます。  
(桁面枠中央の青色部を持って下さい。)

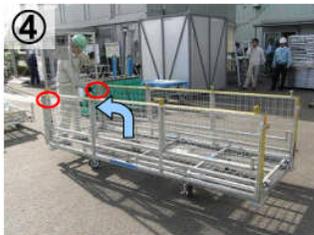

④ 妻面枠を立上げ、**ロック**します。  
(妻面枠中央の青色部を持って下さい。)



⑤ 反対側も同様。  
(妻面枠中央の青色部を持って下さい。)



⑥ 桁面枠上段を立上げ**ロック**します。




⑦ 反対側も**ロック**します。



⑧ 完成。

## 折りたたみ手順

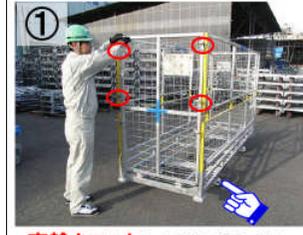

① 車輪を**ロック**し、妻面上部4ヶ所のフックをはずす。(反対側も同様)



② 指はさみ注意!  
桁面上部枠を折りたたむ(反対側も同様)  
(指はさみ注意・黄色部を持たないで下さい)



③ 妻面下部2ヶ所のフックをはずす。  
(反対側も同様)



④ 妻面枠を折りたたむ(③・④ 反対側も同様)  
(妻面枠中央の青色部を持って下さい。)



⑤ ②で折りたたんだ桁面枠の中央を持ち、  
(桁面枠中央の青色部を持って下さい。)



⑥ 引き上げる



⑦ 指はさみ注意!  
押し出すようにして桁面枠を折りたたむ  
反対側も同様  
(指はさみ注意・黄色部を持たないで下さい)



⑧ 完了

# E-コンテナ 揚重要領




E-コンテナ揚重の際は下記注意事項をよくお読みいただき、安全にご使用いただくようお願い致します。

## 揚重前確認事項


変形・破損しているE-コンテナの使用はしないでください

フレームのロックが掛かっているか確認してください（12ヶ所）

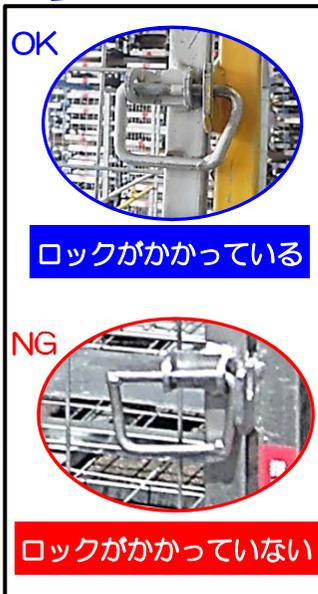

## 揚重要領

専用トラバーサー・吊冶具を使用して吊り上げてください（4点吊）

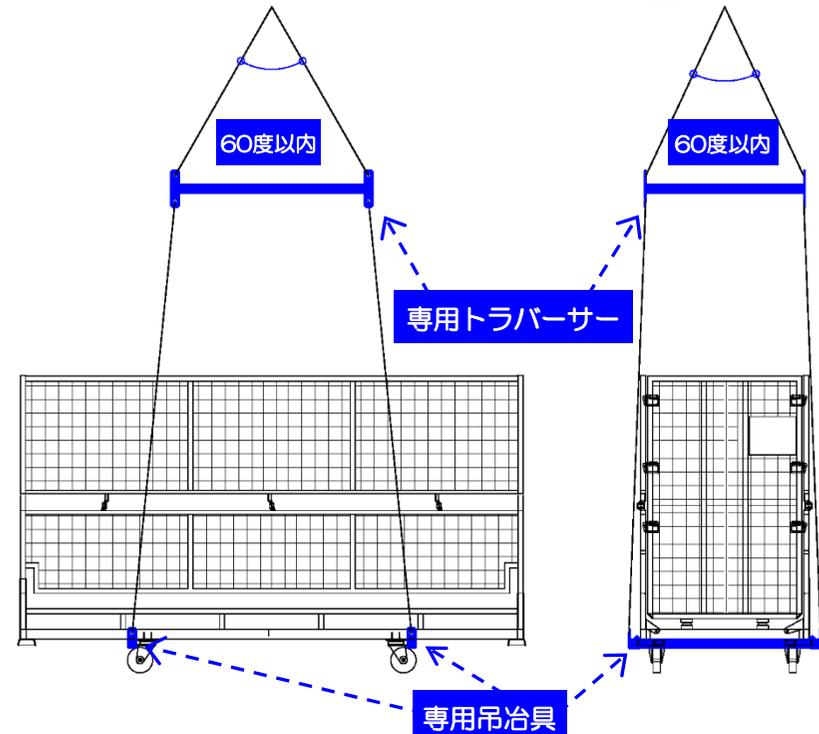

- 揚重可能なE-コンテナはEC-3.0のみとなります。
- 破損・変形しているコンテナの使用は禁止です。
- 許容積載荷重は800kgです。
- 車輪のストッパーをかけて吊り上げてください。
- メッシュより小さなものを入れないでください。落下の危険があります。

- 吊上げの際はΦ12mm以上の玉掛ワイヤーロープをご使用ください。
- 必ず専用トラバーサー・吊冶具を使用して4点吊で吊り上げてください。半掛け吊り等は厳禁です。
- ワイヤーの吊角度は60度以内でご使用ください。
- 偏荷重での吊り上げは禁止です。



トラバーサおよび吊治具



ワイヤー取付状態



コンテナ搬入状態



ワイヤー・シャックルの掛かりの確認。



ワイヤー取付状態でコンテナ妻面より通します。  
(トラックの荷台の上で。)



揚重！

※写真は配管材ですが、実際はダクト等の揚重の方が多いです。

- ・そのままの状態での揚重が可能です。  
作業時間短縮にもなります。
- ・4t車で4台積載可能です。