



# ライトベース 使用上の注意事項



ライトベースを安全に使用していただくため、以下の事項をお守りください。  
単体作業や妻側のみ連結での作業ではアウトリガーをご使用ください。

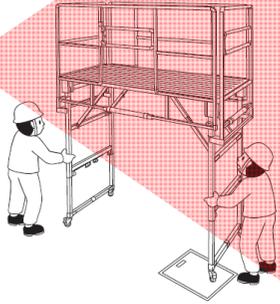


開口上に設置しない！

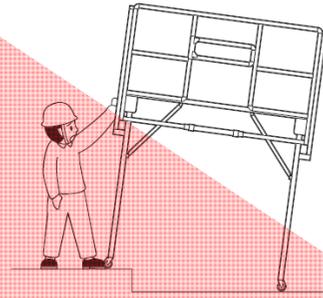


斜めに設置しない！




単体時・妻側(短手)連結時は  
両端部にアウトリガーを使用する！

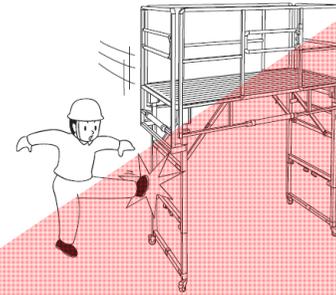


乱暴に扱わない！

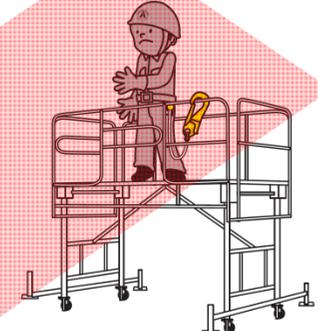


安全帯を掛けない！

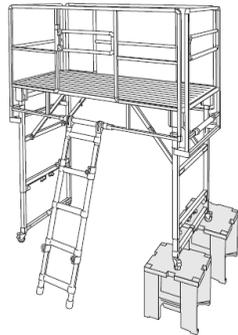


台の上に設置しない！

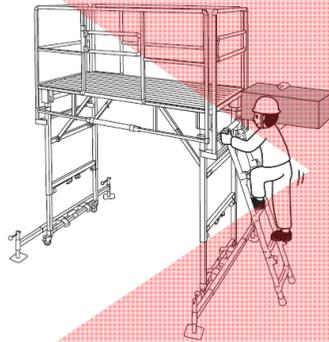


荷物を持って昇降しない！

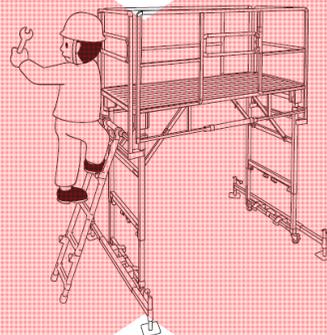


ステップ上で作業しない！

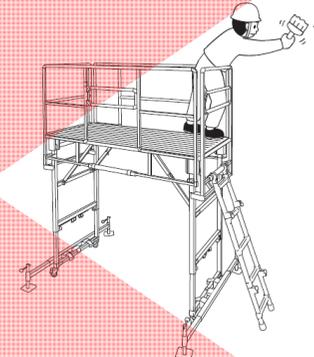


身を乗り出さない！

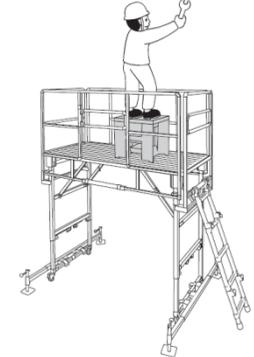

台を置かない！

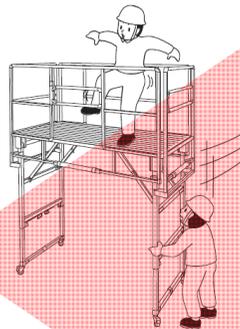


物・人を乗せたまま  
移動しない！

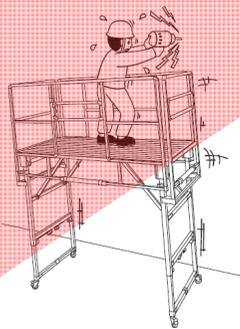


壁や物を押し引きしない！



背面降りしない！

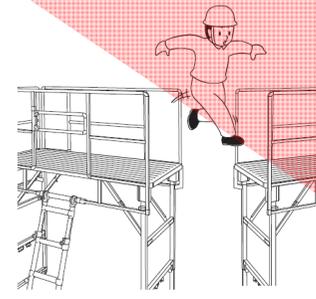

飛び移らない！

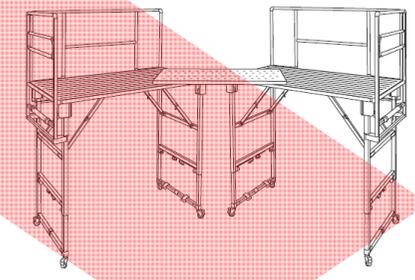

専用部材以外の物  
を使用しない！



朝日機材株式会社

2018.8 資産管理室作成  
2019.5 技術室改定

# ライトベース組立・収納要領

## ● 組立・設置要領

### ①脚をおこす。

ライトベースは2種類のタイプあります。  
脚柱角タイプ 以下Ⅲ型で表記。  
脚柱丸タイプ 以下Ⅰ型で表記。


#### プレスのロック確認



Ⅲ型は 片側2ヶ所



Ⅰ型は 片側1ヶ所

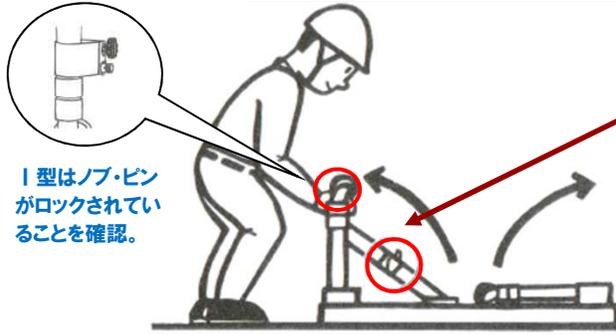

Ⅰ型はノブ・ピンがロックされていることを確認。

### ②作業台を立て、高さを調整する。


#### ノブ・ピンロックの解除



Ⅲ型はノブロックを解除する。  
(調節後必ずロック)



Ⅰ型はノブ・ピンのロックを解除。  
(調節後必ずロック)

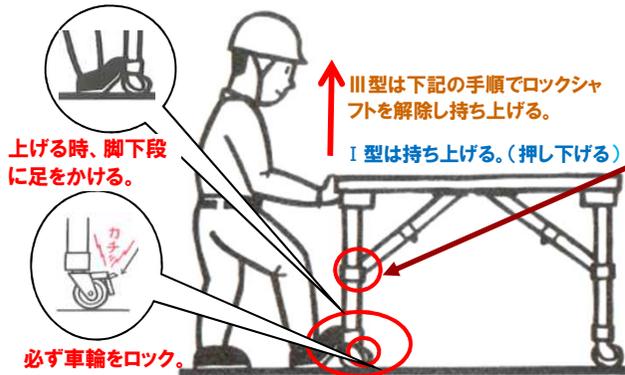

上げる時、脚下段に足をかける。

Ⅲ型は下記の手順でロックシャフトを解除し持ち上げる。  
Ⅰ型は持ち上げる。(押し下げる)

必ず車輪をロック。  
(4ヶ所)



①Ⅲ型はロックシャフトを握り1段階のみ持ち上げる。

②脚下段に足をかけ所定の高さまで持ち上げる。

**⚠️ ロックシャフトを握った状態で持ち上げると脚部が抜ける恐れがあり**

## ● 収納要領


### ノブ・ピンロックの解除



Ⅲ型はノブロックを解除する。  
(調節後必ずロック)




Ⅰ型はノブ・ピンのロックを解除。  
(調節後必ずロック)

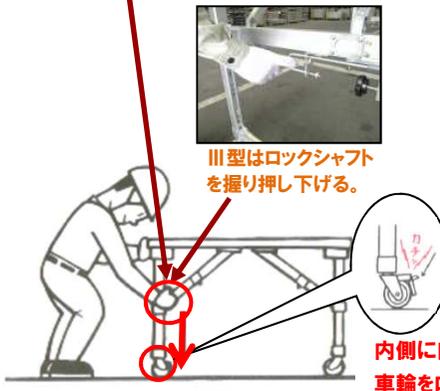

Ⅲ型はロックシャフトを握り押し下げる。


内側に向け車輪をロック。

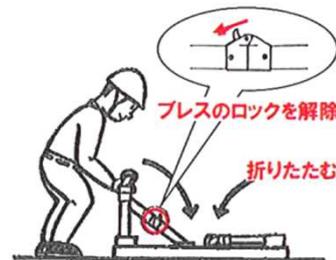

プレスのロックを解除。


折りたたむ。

## ● 連結のしかた

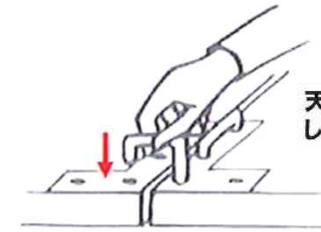

天板の四隅の連結ピンをしっかりと差し込む。

## ● タラップの取り付け

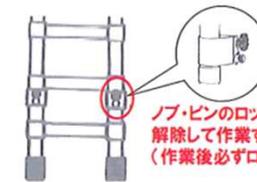


ノブ・ピンのロックを解除して作業する。  
(作業後必ずロック)




任意の長さに調節する。

フック下側のレバーを引き、所定の場所に取り付ける。


## ● 手掛棒の取り付け

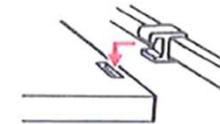

手摺のフックを天板の穴に差し込む。

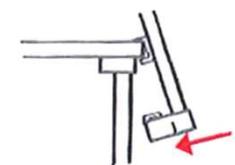

下部の金具を脚パイプにはめ込む。

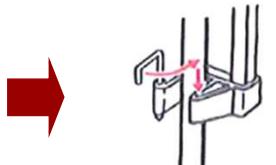

抜け止めピンを固定。


※始業前点検表の一例です。

# ライトベース始業前点検表

月度

点検箇所	点検項目 (処置を必要とする状態)	処置	点 検 結 果																																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
全体	1 全体的なガタツキはないか？	使用禁止																																		
	2 各部に大きな凹み・曲がり・ねじれはないか？																																			
	3 各接合部に亀裂・ゆるみはないか？																																			
	4 天板・踏さん・伸縮脚に滑りやすい異物が付いていないか？	清掃																																		
	5 単体及び妻側連結使用する場合、アウトリガーを取付けているか？	—																																		
6 プレス	プレスは確実にロックするか？	使用禁止																																		
7 伸縮脚	伸縮調整ピン・押さえボルトは正常に作動するか？																																			
8 伸縮脚	伸縮脚に異物・目詰まりはないか？	清掃																																		
9 伸縮脚	キャスターのストッパーは正常に作動するか？	使用禁止																																		
10 手摺棒・はしご	手摺棒・はしごに著しい変形・亀裂はないか。																																			
11 手摺棒・はしご	手摺棒開閉部のロックは正常に作動するか？																																			
12 手摺棒・はしご	はしごの伸縮部のロックは正常に作動するか？																																			

異常なし V 異常有り X 修理 O

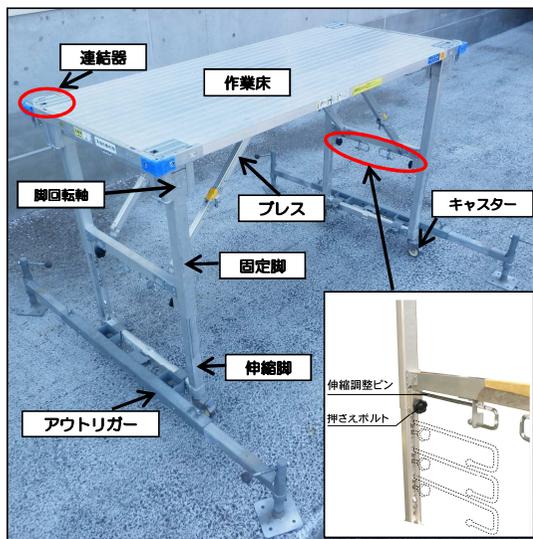

## 使用時の注意



## 水平設置

地面が水平な所に設置してください。傾斜した状態では転倒やつい落の危険があります。



## 転倒注意

押し引きのある作業や、足場板をかけ渡しての作業はバランスを崩し転倒する危険があります。単体作業や妻面のみでの連結など、転倒のリスクのある状態での設置の際は、**アウトリガー**をご使用ください。




## 感電注意

この製品は電気を通します。持ち運びや移動時に配電線に触れないようご注意ください。



## つい落注意

身を乗り出したり、片荷になるような位置での作業はおやめ下さい。

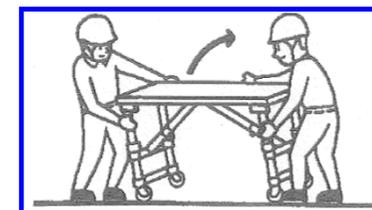

取扱はていねいに。

最大使用荷重 H型: 2.2KN M型: 1.8KN L型: 1.7KN  
(225kg) (187kg) (176kg)

※ コピーして使用してください。

 朝日機材株式会社

会社名 \_\_\_\_\_

作業責任者 \_\_\_\_\_