電源が100Vのホイストです。460KG吊のWタイプや２型のTタイプもあり、チェン式なら480KG×50M物もあります。

ベビーホイスト(無線仕様も可能)

機種選定 必ず揚程(M)と吊荷重(KG)と巻上速度(M/分)を考慮して選定してください。

お 願 い 電源コードは長さにより下表の太さの物を使ってください。細いコード（特にコードリールは細い物が多いので注意）を使うと、電圧がドロップしてモーターのコイル焼けや能力低下の原因になります。

他社商品名：モンキーウインチ

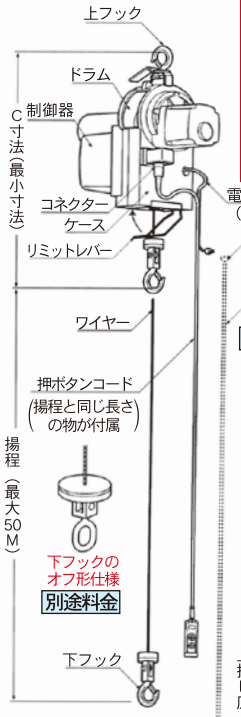

BH900Tシリースは2速(4Mと20M/分)で固定式ですが、0Mから20M/分の間ならダイヤルで任意に設定でき、無線等多機能の付いたスーパー(S・SR)タイプも保有していますので問い合わせてください。

30Mまでならば無線仕様も可能です。

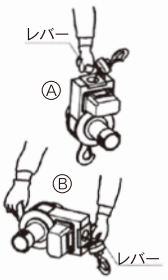

上図の様にしてホイストを持つとレバーが曲がったりして作動しない等の故障の原因になります。

揚程 (M)	吊荷重 (KG)	巻上速度 (M/分)	型 式	出 力 (W)	C寸法 (ミリ)	自 重 (KG)	電源コードの太さ(スケア) 10M	20M	30M	40M	50M	商品コード
10	460	6	BH−810W	580	845	27	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	1421
15	240	2速 3/13.5	セレクト(チェン式)	600	320	23	→P40のセレクト					0406
15	250	12	BH−815	580	805	21	2.0	2.0	3.5	5.5	5.5	1422
15	400	10	BH−915W	800	845	30	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1431
15	480	2速 1/6.7	セレクト(チェン式)	600	535	34	→P40のセレクト					0408
20	60	30	BH−320	300	596	12	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	1403
20	160	10	BH−420	400	772	18	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1413
20	230	12	BH−820	580	805	21	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	1423
20	240	20	BH−920	800	805	22	2.0	2.0	5.5	5.5	8.0	1433
20	240	2速 1/20.0	BH−920T(※)	800	805	22	2.0	2.0	5.5	5.5	8.0	1443
30	50	30	BH−330	300	596	13	2.0	2.0	2.0	2.0	3.5	1404
30	130	10	BH−430	400	772	19	2.0	2.0	2.0	3.5	3.5	1414
30	180	12	BH−830	580	805	22	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	1424
30	200	20	BH−930	800	805	23	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1434
30	200	2速 1/20.0	BH−930T(※)	800	805	23	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1444
30	240	2速 3/13.5	セレクト(チェン式)	600	320	29	→P40のセレクト					0406
30	480	2速 2/6.7	セレクト(チェン式)	600	535	46	(チェン式なので荷が回転しません)					0408
40	130	12	BH−840	580	805	24	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	1425
40	140	20	BH−940	800	805	25	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1435
40	140	2速 1/20.0	BH−940T(※)	800	805	25	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1445
50	90	12	BH−850	580	805	25	2.0	2.0	3.5	3.5	5.5	1426
50	100	20	BH−950	800	805	26	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1432
50	100	2速 1/20.0	BH−950T(※)	800	805	26	2.0	3.5	5.5	5.5	8.0	1446
50	240	2速 3/13.5	セレクト(チェン式)	600	320	37	→P40のセレクト					0406
50	480	2速 2/6.7	セレクト(チェン式)	600	535	62	(チェン式なので荷が回転しません)					0408

※下フックを地面まで下げたままで押ボタンを押していると、ワイヤーがドラム内でたるみ、くい込んだり、逆巻きになります。→下図参照。またワイヤーを全部引出すとドラムからワイヤーが抜けることがあります。（メーカー：トーヨーコーケン）
※Tタイプは上下共に2速型で、押ボタンを軽く押すと低速になり、奥までいっぱいに押すと高速になります。
※BH400シリーズ以外は過荷重防止クラッチが付いており、オーバーロードの時には空廻りします。
※長い荷物を立てて吊る時は荷物の先端がホイスト（特に制御器）に当たらない様に注意してください。下フックがリミットレバーに当たらないとリミットスイッチが作動しませんので突き上がって破損の原因になります。
※定格電圧：BH-300・BH-400シリーズ→2.5分→2.5分、それ以外→5分（連続使用時には特に注意してください）
※返却時には必ずワイヤーを巻き込んだ状態でお返しください。そのままで戻ると有料になります。

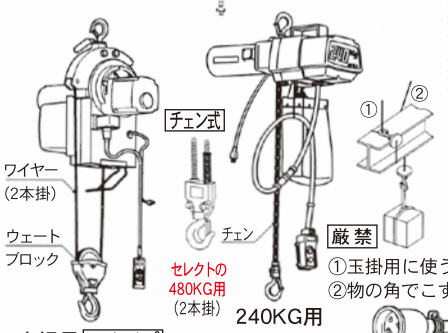

240KG用

大揚量 Wタイプ

BH−810W：460KG×10M
BH−915W：400KG×15M

100V×240KG・480KG吊で揚程は15M・30M・50Mがあります。

別 売 品 ビニールカバー（雨やよごれから本体を守ります。）中古販売品 BH420型・BH430型

別途レンタル アーム 電源コード 中継コード(押ボタンコード延長用)：10M物・20M物

別途料金 無線操作仕様 下フックのオフ形仕様 スーパー(S・SR)タイプ仕様

押ボタンコード用コネクターの断面 (30Mまで)

電源コード



もし(40M物が必要なら20M物と20M物 / 50M物が必要なら20M物と30M物)をジョイントして使ってください。

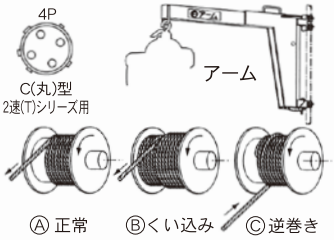

ホイストを荷揚げでなく、荷おろしに使う場合に衝撃を与えるとワイヤーのくい込みが激しく、ワイヤーの痛みがひどくなるので、前もって20KG位のウェートをフックに付けて使用する事をおすすめします。但し、ウェートの分だけ吊荷重はマイナスになります。

アーム・サントップ・ホイストハンガー

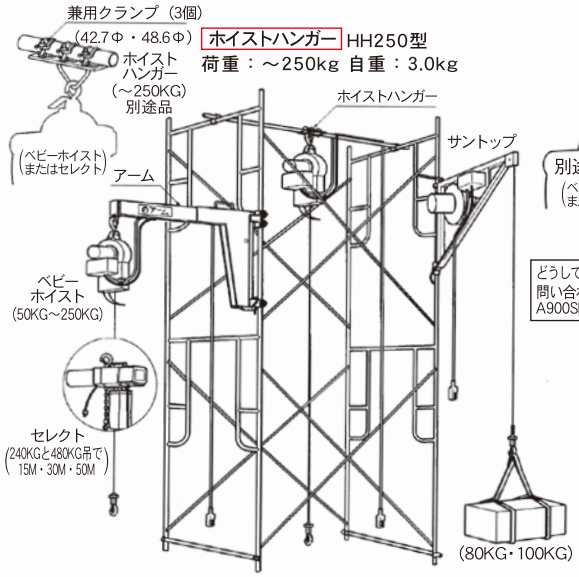

ホイストハンガー HH250型
荷 重：〜250kg 自 重：3.0kg

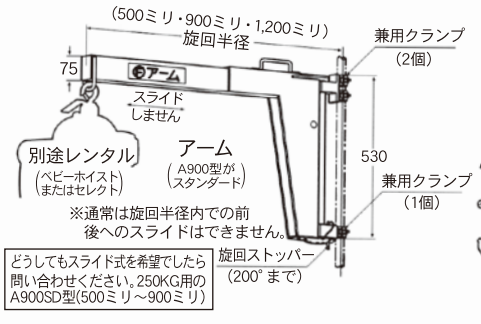

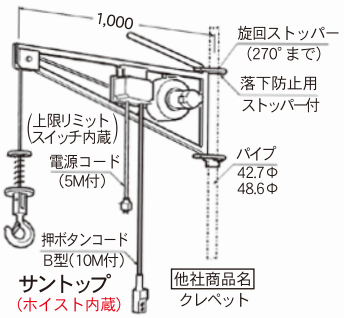

商品名	ホイスト	型 式	旋廻半径 (ミリ)	最大荷重 (KG)	揚 程 (M)	自 重 (KG)	商品コード
アーム	別途 (ベビーホイスト またはセレクト)	A500	500	350	—	16.5	1501
		A900	900	250	—	18.0	1503
		A1200	1,200	160	—	19.5	1505
サントップ	内蔵 (ベビーホイスト)	SP102	1,000	100	20	28.0	1511
		SP103	1,000	100	30	29.0	1513
		SP104	1,000	80	40	30.0	1515

（メーカー：福沢機械・トーヨーコーケン）

サントップの電源コード(スケア)				
10M	20M	30M	40M	50M
2.0	2.0	3.5	5.5	5.5

サントップの内蔵ホイスト BH-700型：100V×600W×25M/分

中古販売品 アーム：A500型・A900型・A1200型

別途レンタル ベビーホイスト セレクト 電源コード

朝日機材株式会社